

LEADER FOX

Manuel d'utilisation pour Vélo Electrique

Conformément à la loi, le distributeur est dans l'obligation d'attacher un manuel d'utilisation pour vélo électrique LEADER FOX avec chaque produit.

E – BIKE

POWER RIDE

Arimo

Venosa

Introduction

Chers utilisateurs, nous vous prions de lire avec attention toutes les informations concernant votre produit E-LF pour assurer un fonctionnement optimal de votre vélo électrique. Le manuel ci-après contient une description détaillée qui vous fournira toutes les informations nécessaires sur tous aspects et détails (incluant installation, mis en place et utilisation générale) du produit. Ce document d'instruction vous aidera également à résoudre tous problèmes et défaillances potentielles.

Qu'est-ce-qu'un vélo électrique?

Un vélo électrique est un vélo conventionnel avec une assistance électrique pour faciliter l'effort de l'utilisateur. La fonction motrice est actionnée par le mouvement de pédale, qui est scanné par un capteur spécial installé dans le pédalier du vélo. Par conséquent, vous devez continuer à pédaler sur un vélo électrique, le moteur est seulement présent pour vous aider. Vous pouvez également déclencher un vélo électrique en utilisant un bouton de contrôle ou un accélérateur mais uniquement jusqu'à la vitesse maximum permise de 6 km/h (pour un soutien à la marche par exemple). La vitesse maximum d'un vélo électrique est de 25 km/h, avec une tolérance de 10% (quand la vitesse limite est atteinte, le moteur s'éteint et vous devez pédaler comme sur un vélo classique). Quand votre batterie est déchargée ou que votre moteur est éteint, vous pouvez continuer à utiliser votre vélo électrique comme un vélo traditionnel, sans aucune résistance. Du point de vue de la loi sur la circulation routière, un vélo électrique conforme aux standards Européens EN 15194-1 est considéré comme un vélo classique, ainsi vous pouvez l'utiliser sur des pistes cyclables, vous n'avez pas besoin de permis et un casque est obligatoire jusqu'à 18 ans.

Description

Ecran avec contrôleur polyvalent



Facteurs influençant l'autonomie du vélo

- 1. La résistance au roulement des pneus.** Les vélos électriques LEADER FOX sont équipés de pneus possédant une faible résistance au roulement avec une haute résistance à la crevaison. De plus, il est important que les pneus soient gonflés correctement. Ainsi, si les pneus de votre vélo électrique sont sous-gonflés, l'autonomie du vélo sera diminuée.
- 2. Le poids du vélo électrique.** Plus le vélo est léger, plus son autonomie sera importante.
- 3. L'état de la batterie.** Cela dépend si la batterie était entièrement chargée avant votre voyage. Il faut également s'attendre à ce que plus le nombre de cycles de décharge de la batterie augmente, plus la capacité d'autonomie diminue.
- 4. Le profil et la surface du chemin emprunté.** Plus l'altitude est élevée et plus les côtes sont raides et la surface du terrain mauvaise, plus l'autonomie de votre vélo est courte.
- 5. Le mode de conduite.** Cela dépend du mode de conduite que vous avez choisi (3 modes possible ou plus suivant les vélos).
- 6. L'uniformité de l'effort.** Plus l'utilisation des freins et accélération est importante, plus la capacité d'autonomie diminue.
- 7. La résistance à l'air.** Par exemple, cela dépend si le vélo est utilisé avec le cadre bas et assis droit ou en mode sportif avec une selle réglée à la même hauteur que le guidon.
- 8. La force du vent.** Plus le vent poussant est fort, plus la portée est longue et vice versa.
- 9. Le poids du cycliste et le chargement.** Plus le poids est important, plus l'autonomie du vélo diminue.
- 10. La température externe.** Plus la température est basse, moins la capacité de la batterie peut être utilisée pendant la conduite.

Instructions de sécurité

Batterie:

Ne jetez pas la batterie au feu.

Ne jetez pas la batterie dans l'eau.

N'utilisez pas la batterie pour d'autres appareils. Elle a été conçue spécialement pour ce modèle.

Ne pas démonter ou modifier la batterie.

Ne connectez pas les pôles positif et négatif de la batterie.

Chargeur:

Ne pas démonter ni modifier le chargeur.

N'utilisez pas le chargeur pour d'autres appareils. Il a été conçu spécialement pour ce modèle.

Ne jetez pas le chargeur au feu ou dans l'eau.

Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

Gardez le chargeur des animaux ou des enfants.

Ne couvrez pas le chargeur.

N'utilisez pas le chargeur s'il est cassé.

Indication de capacité de commutateur et de LED

Verrouillage de la batterie

Feu arrière



Kit de chargement



Description

Chargement et entretien de la batterie :

Chargez la batterie dans un environnement sec pour éviter les dommages en court-circuit.

Chargez la batterie à au moins 60% de sa capacité une fois tous les 3 mois, même lorsque le vélo n'est pas utilisé.

Ne couvrez pas la batterie ou le chargeur.

Ne laissez pas la batterie constamment connectée à la source d'alimentation.

N'utilisez pas la batterie pour d'autres appareils. Il a été fait spécifiquement pour ce modèle.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas le bloc-batterie.

Ne jetez pas la batterie dans le feu ou ne l'exposez pas à des températures extrêmes.

Le temps de recharge de zéro à 100 % est de 1-7 heures.

Garantie:

La garantie s'applique aux pièces qui ne sont pas sensibles à une manipulation inadéquate (pack, composants électroniques, chargeur, etc.); ces pièces sont couvertes par une garantie de 24 mois.

La garantie ne s'applique pas aux composants chimiques de la batterie et à la réduction de capacité due à une utilisation normale (39% à l'expiration d'une période de deux ans); ces pièces sont couvertes par une garantie de 12 mois.

Chargement:

La batterie est la partie la plus chère d'un vélo électrique; par conséquent, portez attention lors de la manipulation, du chargement et du stockage. La batterie est sensible à une charge précise. Par conséquent, il est nécessaire de charger les batteries rechargeables Li-Ion en utilisant uniquement le chargeur fourni par nos soins. Branchez le chargeur sur une prise secteur 220-240 V. Un circuit protégé 5V est suffisant. Le chargeur suspend automatiquement la charge lorsque la capacité de charge est atteinte.

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie après chaque sortie afin de vous assurer que votre batterie sera à pleine capacité pour votre prochaine sortie. La charge de la batterie peut durer de 1 à 5 heures en fonction de l'état des cellules de la batterie. Chargez-le exclusivement dans des zones sèches couvertes (l'humidité et les gouttes d'eau pouvant endommager le chargeur) à une température de 5 à 40 ° C.

Le processus de charge est indiqué par une LED rouge allumée. Il devient vert lorsque la batterie est chargée et que le processus de charge est terminé. La batterie contient un indicateur de surveillance de charge (lorsque le bouton de charge est enfoncé, le voyant s'allume). Éteignez toujours la batterie lorsque vous avez fini de conduire votre vélo.

Comportement normal de la batterie:

Si le moteur cesse de fonctionner correctement et commence à fonctionner par intermittence, cela peut indiquer une faible capacité de la batterie. Dans ce cas, éteignez l'assistance électrique et poursuivez sans assistance motrice, comme si vous utilisiez un vélo classique. Le réchauffement de la batterie est normal et n'indique aucun défaut. La batterie est protégée par un capteur de température et s'éteint automatiquement en cas de surchauffe excessive. Attendez que la batterie ait atteint sa température de fonctionnement normale, puis continuez à rouler. Si vous estimez que la capacité totale de votre batterie a diminué, cela peut être dû à une charge ou à un fonctionnement dans des conditions climatiques sous-optimales. Effectuez 3 cycles de charge complets. Déchargez complètement la batterie en roulant, puis chargez à pleine capacité à la température ambiante. Si l'indicateur de charge indique que la batterie est déchargée, il y a toujours un niveau de tension minimum qui la protège contre les dommages, mais ne suffit pas pour alimenter le vélo électrique. Rechargez la batterie dès que possible. Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée, cela pourrait l'endommager.

Un entretien adéquat de la batterie prolonge sa durée de vie.

Affichage LCD

Nom du produit:

Installation intermédiaire Ecran LCD intelligent APT450U

Fournisseur:

Tianjin APT Development Cop., Ltd.

Paramètres électriques:

Alimentation batterie 36V

Courant de fonctionnement nominal 10mA

Courant de fonctionnement maximal 30 mA

Courant de fuite hors état <1 μ A

Courant de sortie maximum vers le contrôleur 50mA

Température de fonctionnement -18 ~ 60 ° C

Température de stockage -30 ~ 70 ° C

Certification:

CE / IP65 (étanche) / Directive ROHS


Matériaux, dimensions et description de l'écran LCD:

Le boîtier est en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene) et la partie transparente est en acrylate très ferme avec la rigidité du verre trempé.



Description de l'écran LCD

LCD display description:

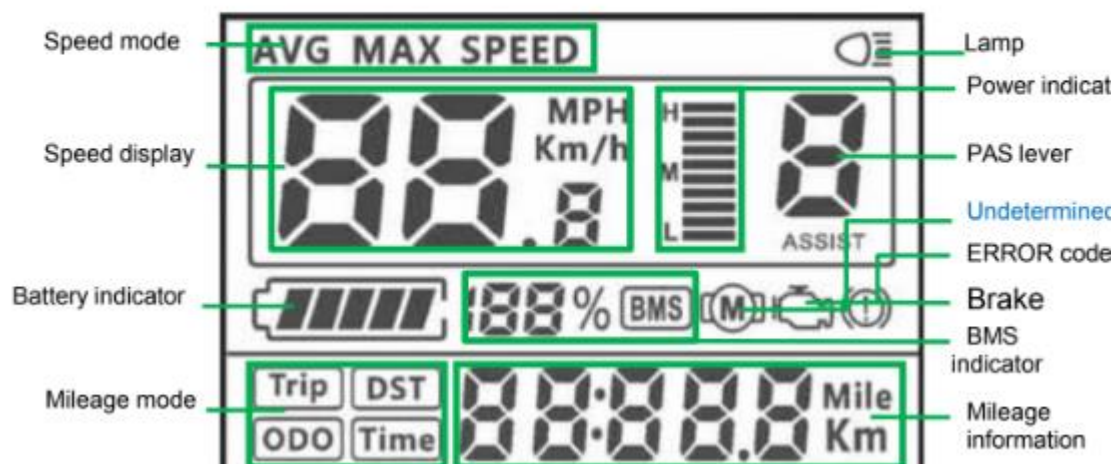

Speed mode = **Mode Vitesse** - Vitesse AVG (vitesse moyenne), Vitesse MAX (vitesse maximale), Vitesse (vitesse actuelle).

Speed display= **Affichage de la vitesse** - Kilomètres / miles. Peut être défini selon les préférences de l'utilisateur

Battery Indicator= **Indicateur de batterie** - Indicateur intelligent d'état de la batterie.

Mileage mode= **Mode kilométrage** - Indication de la distance parcourue (trajet), du nombre total de kilomètres parcourus (ODO), de la durée du trajet (Time), de la distance kilométrique prévue. (DST).

Lamp= **Lampe** - Indication de la lumière d'activation / désactivation et du rétroéclairage de l'écran.

Power indicator= **Indicateur de puissance** - Puissance moteur instantanée.

PAS level= **Niveau PAS** - 7 niveaux d'assistance pédale (PAS).

Undetermined= Indéterminé - non spécifié

Error code= **Code d'erreur** - indicateur de code d'erreur

Brake= **Frein** - non spécifié

BMS indicator= **Indicateur BMS** - BMS (système de contrôle de batterie): L'indicateur BMS, pourcentage de charge de la batterie, affiche l'indicateur de kilométrage (il doit accéder au système d'information BMS).

Mileage information= **Information kilométrique** - Indication de déplacement

Portée maximale:

La portée maximale du vélo est calculée avec une batterie complètement chargée sur un terrain plat et avec un vent de face faible. La portée moyenne du vélo est calculée avec une commutation de mode idéale et un terrain légèrement vallonné.

Contrôleur


Description du contrôleur:



Montage et démontage


Montage de l'affichage:

Faites attention au couple de serrage des vis. Avant le montage et le démontage du présentoir, il est nécessaire de retirer la poignée et, si nécessaire, le levier de frein, le levier de vitesses et le support du guidon. Les dommages causés par un serrage excessif ou un montage / démontage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

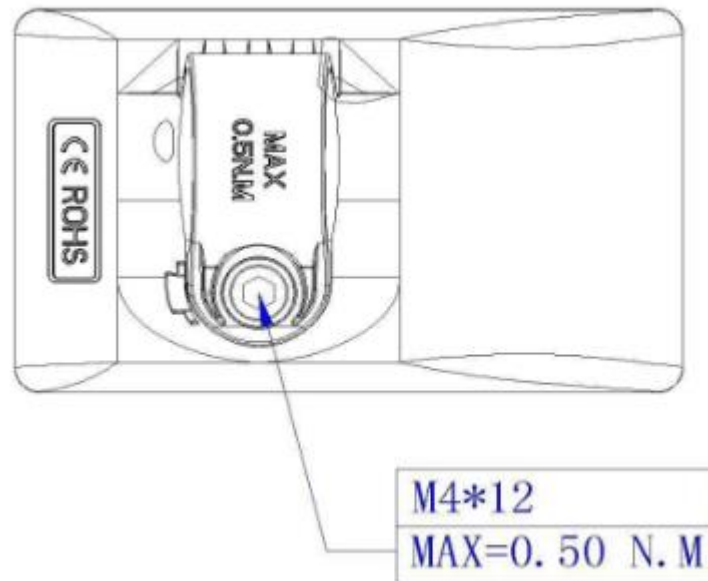

Connexion de câblage de sortie:

- 1 - conducteur rouge: pôle positif (24V / 36V)
- 2 - Conducteur bleu: câble d'alimentation vers le contrôleur
- 3 - Conducteur noir: GND (mise à la terre)
- 4 - conducteur vert: RxD (du contrôleur à l'écran)
- 5 - Conducteur jaune: TxD (de l'affichage au contrôleur)

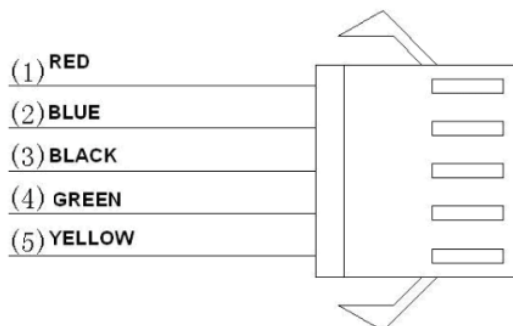

Contrôle

Allumer le système électrique du vélo:

Avant de mettre le système sous tension, vérifiez les connexions des câbles électriques.

Appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté de la batterie pour allumer l'alimentation électrique du système électrique sur la batterie.

Allumez le panneau de commande du vélo électrique sur le panneau (fixé au guidon) en appuyant sur le bouton ON / OFF et en le maintenant pendant 1,5 seconde. L'écran s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé (vélo électrique pas en mouvement) pendant un certain temps (la minuterie peut être réglée de 0 à 7 minutes).

Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pour allumer le rétroéclairage de l'écran.

Après avoir roulé, éteignez toujours le vélo électrique de la même manière.

Paramètres du mode d'assistance:

Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour modifier le niveau PAS (assistance électrique). Le niveau PAS le plus élevé est 7. 0 signifie que vous n'utilisez pas de PAS. (Nous n'utilisons pas 9 PAS comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessous). Si vous passez de 0 à 1, il est nécessaire de pédaler une ou deux fois en arrière pour activer le capteur de pédale.



Assistance marche:

Cette fonction facilite la marche et la poussée du vélo électrique. Appuyez sur le bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer au mode marche (6 km / h). Relâchez le bouton pour désactiver le mode.

Indicateur d'état de la batterie:

Affiche la capacité restante approximative de la batterie. La batterie est complètement chargée lorsque tous les voyants sont allumés. Vous pouvez voir la capacité précise sur l'indicateur directement sur la batterie.

Effacement des données:


Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Bas simultanément pendant 1 seconde pour réinitialiser certaines des données temporaires, telles que Vitesse AVG (vitesse moyenne), Vitesse MAX (vitesse maximale), Trajet et Heure.

Passage du mode vitesse au mode kilométrage:

Appuyez sur le bouton POWER pour changer le mode Vitesse et le mode Kilométrage.

Passer du mode vitesse au mode kilométrage:

Appuyez sur le bouton POWER changer le mode vitesse et kilométrage.

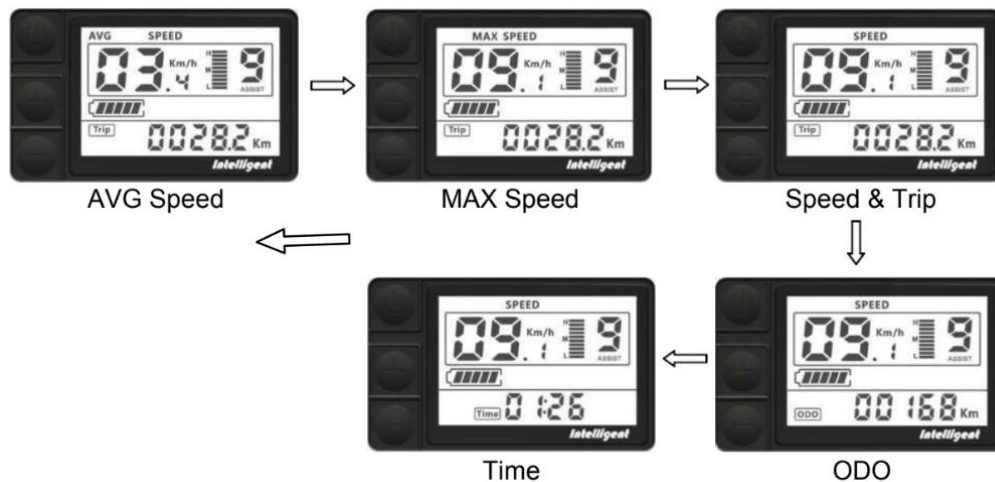

Phare / Rétro-éclairage On / Off:

Appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer / éteindre le phare et l'écran passe au mode correspondant.

Le moteur ne fonctionne pas lorsque la tension de la batterie est faible. L'écran peut garder le phare allumé pendant un moment lorsque le vélo électrique est en marche.



Nettoyage des données:

Appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS pendant 1 seconde pour réinitialiser plusieurs données temporaires. Les données temporaires incluent la vitesse AVG (moyenne) / vitesse MAX / Trajet / Temps.

Contrôle


Paramétrage:

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation (plus rapidement qu'en 0,3 seconde) pour activer le mode de réglage des paramètres. Le paramétrage clignotera.

Appuyez brièvement sur le bouton Haut / Bas pour modifier la valeur du paramètre. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer à un autre paramètre.

Vous pouvez quitter les réglages de paramètres de la même manière.

L'écran quittera automatiquement le mode de paramétrage si aucune touche n'est pas enfoncée pendant 10 secondes.

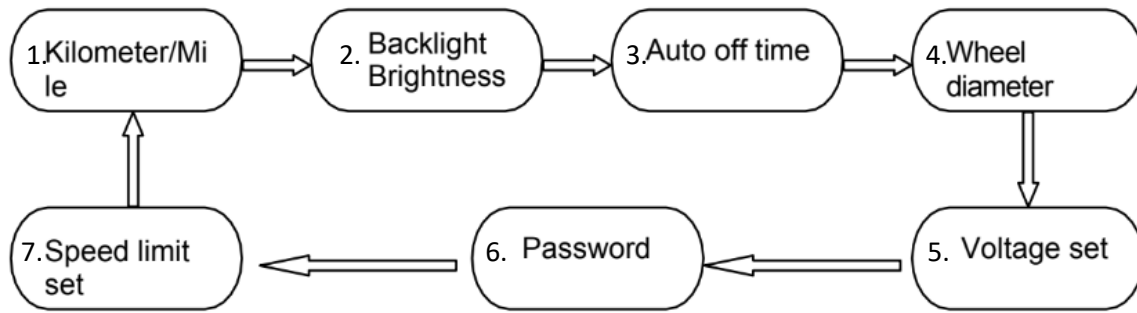

1. Kilomètre / Mille (S7)

Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour changer le km/h / MPH.

2. Luminosité du rétroéclairage (bL1)

Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour changer la luminosité 1-5.

3. Veille automatique (OFF)

Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour changer le temps d'extinction automatique en minutes.

4. Diamètre de roue (Wd)

Le diamètre de la roue est défini en fonction du fabricant. Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour changer 16/18/20/22/24/26 / 700C / 28/29.

5. Réglage de la tension (bU0)

Le réglage de tension par défaut est défini en fonction du fabricant. Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour changer 24V / 36V / Ube.

Le système est réglé en usine. Pour modifier ces paramètres, contactez votre revendeur ou producteur.

Ne modifiez pas ces paramètres vous-même, vous pourriez endommager le vélo électrique.

Les dommages causés par un traitement inadéquat ne sont pas couverts par la garantie.

Entretien

Entretien régulier:

- maintenir tous les composants du vélo électrique propres
- utilisez uniquement les produits de nettoyage recommandés et testés
- lubrifier régulièrement la chaîne avec des huiles appropriées
- en hiver, nettoyez le vélo électrique après chaque sortie et portez une attention particulière au sel pouvant s'immiscer dans les points de contact de la batterie et raccords
- lors de la manipulation du vélo électrique, assurez-vous que les câbles du système électrique ne sont pas endommagés. Les câbles endommagés présentent un risque de choc électrique
- vérifiez régulièrement le bon serrage de tous les raccords ainsi que le bon fonctionnement des freins. Vérifiez également que des pièces individuelles du vélo électrique ne sont pas endommagées. Par exemple: fissures sur le cadre, fourche, guidon, tige, câbles, batterie, etc.

Transport de la batterie:

Le transport de la batterie est soumis aux exigences de la réglementation sur les marchandises dangereuses. Les utilisateurs privés peuvent transporter des batteries non endommagées sur des routes sans devoir se conformer à des règles spécifiques. En cas de transport par des utilisateurs commerciaux ou par des tiers, il est nécessaire de respecter les exigences spéciales en matière d'emballage et de marquage (par exemple, réglementations ADR).

Les batteries ne doivent être envoyées que si le bloc entier est intact. Branchez les raccords lâches et emballez la batterie pour l'empêcher de bouger dans l'emballage. Avertissez le service d'expédition que le transport concerne des marchandises dangereuses.

Stockage de la batterie:

Rangerez la batterie dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur. En cas de stockage au froid, il est nécessaire de laisser la batterie se réchauffer à une température ambiante normale (20 ° C) avant la mise en service. Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée. Cela pourrait causer des dommages permanents. Pour un stockage à long terme, maintenez la batterie complètement chargée. Cependant, ne le stockez pas lorsque vous êtes connecté en permanence au chargeur ou installé sur le vélo électrique. Les batteries Li-Ion sont entièrement recyclables. Après expiration de la durée de vie de la batterie, vous pouvez la retourner dans n'importe quel point de collecte ou chez votre revendeur.

Si vous utilisez un vélo électrique dans des conditions difficiles (utilisation à long terme de l'assistance maximale), pour une conduite plus longue à des températures plus élevées (30 ° C ou plus), en plein soleil ou lorsque la batterie est partiellement déchargée ou bien encore avec une combinaison de ces situations, il est possible que l'assistance du vélo s'éteigne automatiquement. C'est un fusible qui protège l'unité de contrôle contre les brûlures. Nous vous recommandons d'arrêter le trajet et de laisser le vélo (unité de commande) refroidir un peu. Ce n'est pas un défaut technique.

Problèmes possibles et leurs solutions

En cas de panne du système, effectuez des diagnostics ou contactez votre revendeur.

L'écran LCD de contrôle n'est pas allumé:

- assurez-vous toujours que la batterie est chargée
- vérifier si la batterie est insérée correctement, si le commutateur de batterie est allumé
- vérifier les connexions de l'unité de contrôle et de l'écran

The motor does not start when the walk assistance button is pressed

- check the connection of the motor cable (at the motor and the control unit)
- check the connections of the control unit and the display

Le moteur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'assistance à la marche

- vérifier le branchement du câble moteur (au moteur et à l'unité de contrôle)
- vérifier les connexions de l'unité de contrôle et de l'écran

The motor does not start when rotating the pedal cranks (pedalling)

- check the connection of the pedalling sensor to the control unit
- check the distance between the pedalling sensor and the magnet disk (max. 4 mm)
- check whether the disk is firmly attached to the central axle and does not spin freely
- in case of use of compact-type pedalling sensor

Le moteur ne démarre pas lors de la rotation des pédales (pédalage)

- vérifier la connexion du capteur de pédalage à l'unité de contrôle
- vérifiez la distance entre le capteur de pédalage et le disque magnétique (max. 4 mm)
- vérifier si le disque est fermement attaché à l'essieu central et ne tourne pas librement
- en cas d'utilisation d'un capteur de pédalage de type compact

Attention

Lorsqu'il y a un problème avec le vélo électrique, il peut afficher des messages d'erreur. L'écran LCD affichera l'icône et un code d'erreur sera affiché sur l'affichage de la vitesse. Les codes d'erreur sont marqués de 01 E ~ FF E; voir leur signification dans le tableau ci-dessous.

Code d'erreur	Description de l'erreur	Solution
1	Erreur de communication	Vérifiez le câble de connexion
2	Protection du regulator	Vérifiez la ligne électrique triphasée
3	Three-phase supply error Erreur d'alimentation triphasée	Vérifiez la connexion triphasée
4	Batterie faible	Chargez la batterie
5	Erreur frein	Vérifiez les câbles du frein
6	Erreur virage	Vérifiez la connexion
7	Sonde de Hall erreur	Vérifier les câbles de la sonde de Hall

Montage et démontage de la roue avec le moteur

Pour le transport et la maintenance (remplacement du tube de pneu), il peut parfois être nécessaire de démonter la roue avec le moteur.

Tout d'abord, tirez légèrement pour débrancher le connecteur du moteur (à environ 20 cm de l'entrée du moteur).

Ensuite, desserrez le frein (s'il est utilisé) et changez la vitesse sur la plus petite.

Retirez les caches en caoutchouc des écrous de roue.

Desserrez l'écrou du moteur à l'aide d'une clé de taille 18 et retirez la roue du cadre.

Pour l'assemblage, inversez l'ordre de ces étapes.

Pour connecter correctement le connecteur, les flèches situées sur le connecteur (1) doivent se faire face.

Mettez l'unité motrice en marche et testez-la.

Pendant le montage de la roue, faites attention à la position correcte de l'axe central du moyeu de la roue vers le bas. Le câble doit entrer dans le moteur par le bas. Sinon, le câble pourrait pénétrer dans le moteur et l'endommager.

Garantie de l'ensemble électrique

Procédure de réclamation:

Submit any complaints concerning the electric set or the battery to your dealer. When filing a complaint, submit a proof of purchase and a warranty certificate with the registered serial number of the battery and indicate the reason for the complaint and a description of the defect.

Soumettez toute réclamation concernant l'ensemble électrique ou la batterie à votre revendeur. Lors du dépôt d'une réclamation, soumettez une preuve d'achat et un certificat de garantie avec le numéro de série enregistré de la batterie et indiquez le motif de la réclamation et une description du défaut.

Conditions de garantie:

24 mois pour les composants de vélo électrique - s'applique aux défauts de fabrication et de matériaux autres que l'usure normale provoquée par l'utilisation.

Durée de vie de la batterie: 12 mois - la capacité nominale de la batterie ne tombe pas en dessous de 70% de la capacité totale sur 12 mois à compter de la vente du vélo électrique.

Conditions de garantie:

Le kit électrique doit être utilisé exclusivement aux fins auxquelles il est destiné. Le kit électrique doit être utilisé, stocké et entretenu conformément au présent mode d'emploi.

Une demande de garantie expirera:

-S'il s'avère que le produit a été endommagé par la faute de l'utilisateur (accident, manipulation inadéquate allant au-delà du cadre du manuel d'instructions, altération de la structure du vélo électrique ou de la connexion du système électrique, stockage inadéquat, modification équipement du vélo, etc.).

- à la fin de sa période de garantie.

La garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire.

Attention

Si vous ne comprenez pas l'un des points de ce mode d'emploi, veuillez contacter le revendeur pour obtenir des explications. Veuillez lire tout le manuel!

Ne prêtez pas le vélo électrique à des personnes non informées de son utilisation et de son fonctionnement. Les réclamations résultant d'une mauvaise manipulation ne seront pas acceptées.

Le vélo électrique LEADERFOX n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 16 ans. De même, le vélo électrique ne peut pas être utilisé par des personnes incapables de le pédaler ou de le manipuler de manière autonome. Le fabricant ne peut être tenu responsable de blessures ou de dommages éventuels sur le vélo!

Les conditions météorologiques idéales pour utiliser un vélo électrique sont les jours secs, lorsque la température extérieure est supérieure à 10 ° C. Lorsqu'il est utilisé à des températures plus basses, la batterie se décharge plus rapidement en raison de phénomènes physiques. L'utilisation du vélo électrique lors de températures inférieures à 0 ° C n'est pas recommandée.

N'exposez pas le vélo aux rayons directs du soleil car il est équipé d'un capteur de température de protection du moteur électrique. Ne jamais plongé la batterie, le chargeur et d'autres composants électriques dans de l'eau ou dans un autre liquide.

Ne lavez jamais le vélo électrique dans un nettoyeur haute pression (WAP) et retirez toujours la batterie avant le lavage.

Il est interdit de modifier les connexions du moteur électrique, de l'unité de contrôle et de la batterie. Ne pas se conformer cette interdiction peut avoir pour conséquence que la garantie ne soit pas reconnue ou que le vélo électrique subisse des dommages irréversibles.

NE PAS UTILISEZ de chargeurs et de composants autres que ceux fournis avec le vélo électrique. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par l'utilisation d'autres produits non approuvés.



Na Pankráci 1724, 140 00 Praha 4 - Pankrác, IČ: 63910756

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že elektrokola značky Leader fox, dodávané na český i zahraniční trh společností Bohemia bike a.s. jsou v souladu s platnými českými technickými normami ČSN EN ISO 4210-2 i ustanovením evropských směrnic EN 15194:2017, 2006/42/EC A 2014/30/EU pro jízdní kola s pomocným elektrickým motorem tzv. EPAC. Výrobky jsou v souladu se směrnicí na strojní zařízení 2006/42/ES (NV 176/2008 Sb.) Tato vyrobená strojní zařízení splňují všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu EU.

Seznam výrobků obsahuje příloha dokumentu:

V Českých Budějovicích 1. ledna 2020

bohemia bike a.s.

IČ: 63910756, DIČ: CZ63910756
Na Pankráci 1724, 140 00 Praha 4 - Pankrác
CZECH REPUBLIC (8)

.....
Pavel Müller, předseda představenstva a odpovědná osoba za veškerou tech. dokumentaci



Profitez de nombreux kilomètres agréables et sûrs sur votre nouveau vélo électrique.

Votre équipe LEADERFOX



LEADERFOX France

Adresse

04 rue saint- Berchaire - MONTIER EN DER
52220 LA PORTE DU DER

Développement, conception et fabrication

Téléphone 03 25 94 46 98

Email: info@leaderfox.fr

Web: www.leaderfox.fr